5 お手入れの仕方

※食器用洗剤、やわらかい布、スポンジを使ってください。 金属製のたわし、ナイロン製のたわし、

磨き粉、シンナー、ベンジンなどは本体の表面を傷つける 原因になります。

※ブレートの表面を金属製のへらやフォーク、ナイフなど でこすらないでください。

ブレートの表面を傷める原因になります。







本体を水につけたり、水布 かけたりして洗わないでく ●感覚、ショートの恐れが あります。



差込ブラグをコンセントから ぬき、本体が冷えてから手入 れをしてください。 ●順味 ショート、やけどの 原因となります。

■お手入れの仕方

●本体・取っ手

湯で薄めた食器用洗剤を柔らかい布かスポンジに含ませ、 しぼったあと、汚れを拭き取ります。



使用後、冷えきらないうちに、濡れふきんやベーバーナフキン に水をしみこませて、汚れを拭き取ります。



●電源コード 乾いた布で汚れを拭き取ります。



6 修理を依頼される前に

●ご使用中、異常が生じたときには、この表を見ながらチェックしてください。

こんなとき	お調べいただくこと	なおしかた
バイロットランプが	差込ブラグをコンセントに差し込ん	差込プラグをコンセントに差し込ん
つかない。	でいますか?	でください。
ブレートの温度が	差込ブラグをコンセントに差し込ん	差込ブラグをコンセントに差し込ん
上がらない	でいますか?	でください。
バイロットランブがつ いたり消えたりする。	故障ではありません。	そのままお使いください。

7 アフターサービスについて

1.保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の犯入及び配動内容をご確認のうえ、記 載されている内容をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間は、お買い上げ日から1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは、お買い上げの販売 店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証書の内容に従って販売店で修理いたします。

3、保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。 修理によって、機能が維持 できる場合は、お客様のご要望により有料体理いたします。

4.この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後8年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を 維持するために必要な部品です。

5.製品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対に しないでください。

6.アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店、またはお客様ご相談センターにお願い 合わせください。

お客様ご相談センター

續玉県草加市花栗3丁目20番43号 ☎ 048-943-2683

受付時間:月~金曜日(9:00~12:00/13:00~17:00)/土曜、日曜、祝日はお休み *修理は持ち込み修理とさせて頂きます進方の方はご相談ください。*

8 保証 書(持込修理)



告入67世 本層は、保証期間内に本層記載内容で無料修理を行うことを割約束するものです。お買い上げの日から上記期間 中植物が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

無料條理規定

- 、政協説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無料 修理いたします。
- 保証期間内に放棄して無料修理を受ける場合は、商品と本書 そご提示のうえ、計算い上げ販売店に依頼してください。
- ご転居の場合、事前に有買い上げ画売店にご相談ください。 保証期間中でも、次の場合には有料修理になります。
- (イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷
- (口) 把握い上げ後の取扱連絡、客下及び輸送上の故障又は指揮。 (ハ) 火災・地震・水雷・落雷、その他の天災地震、公害や異常 電圧による故障及び締備。
- (二) 接続する側の機能の異常により生じる故障及び機像。
- (ホ) 一般家庭用以外(例えば業務使用、車幅・削削への搭離)に 使用された場合の故障及び機像。
- (へ) 慰園表面(フッ素懇覧加工も含む)及びメッキの直轄や打造 による機構。
- (ト) 本書のご提示がない場合。
- (チ) 本書のご購入年月回・初客機名・販売店名機の記入または 押印がない場合。
- 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- This warranty is valid only in Japan,
- 6. 本書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。

での信息をは本事に表示した。明明、会内のもとにおいては自体できると言葉するものです。だってこの信息者によって、お言様の法律上の権利を制御するものでは ありません。保証に関する場合についてご不利の場合は、有価い上げの最初を定せ取ります。これはの相様においますとなったが問い合わせください。 **では、中国の主義の企業や発生の特別が高の後期が明こういては、配理的研究の「B.アフターサービスについて」をご覧ください。**

修理メモ



長年ご使用の贈も点検を!

●電流コードや差込ブラグが要常に熱い。 ◆電源コードを動かすと透電したりしなかったりする。 ありませんか ◆その他の異常・強縮がある。

故障や事故防止のため、 ご使用 スイッチを切り、差込 中止「ブラグを抜いて、必ず 販売店にご相談ください。

TEKNOS

SENJU CO.,LTD.

模式会社 千佳 東京都千代田区外神田5-1-10

TEKNOS

(2スライス用) HT-224 ホットサンドトースター(家庭用)

のたびは男社製品をお買い上げいただきまして国にありかとうございます。ご使用前に、この製扱説明書を書 機会でお勧みのうえ、正しい使い方で未永くご費用ください、お飲みになった後は、大切に保着してください。

P.1 1.安全上のご注意

P.2 2.各部のなまえ

P.2 3.仕 柳


P.2~3 4.ご使用方法

P.4 5. お手入れの仕方

P.5 6.修理を依頼される前に

P.5 7.アフターサービスについて

P.6 8.保 証 書 (精込修理)

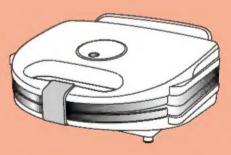

保証書句き 取扱説明書

安全上のご注意

●ごこに示した注意事項は、危害や福害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ずお守りください。

数<u>件</u> 人が死亡または重傷を負う可能性が想定 言 □ される内容。

注意 人が振きを負う可能性及び物的振きのみ の発生が想定される内容。

ださい。

・ ○配号は、「禁止」(しないで



●記号は、「強制」(必ずして ください)を示します。 ください) を示します。

△警告



修理技術者以外は、網財に分解したり、 修理・改造をおこなわないでください。

●発火したり、異常動作してけがをすることが



定格15A以上のコンセントを単独で使用 してください。

●他の個具と併用すると、分岐コンセント部分 が興常発熱して発火することがあります。

子供だけで使用させたり、幼児の手の属 くところで使用しないでください。

●板階・ショートの取れがあります。

水に浸けたり、水をかけたりしないでく

●順電・やけど・けがをする恐れがあります。

不安定な場所や熱に悪い穀物の上では使

使用時以外は、差込ブラグをコンセント

●けがややけど、絶縁劣化による感覚、強悪火災

使用中や使用直接は高温部に手を触れな

●高温ですのでやけどの原因となります。

特に乳幼児には触らせないでください。

●火災や穀物の損傷の原因になります。

△注 意




差込ブラグを抜くときは、電源コードを 持たずに必ず先端の差込ブラグをもって

コンセントから引き抜いてください。 ●感覚やショートして頼火することがあります。



魔源コードや差込ブラグが傷んでいたり





交流100V以外の電源は使用しないでく ださい。 ●哺電・火災の傾因となります。



使用中は本体を持ち運ばないでください。 ●高速なのでやけどの原因になります。



会国製のへら、フォーク、ナイフを使用 しないでください。

用しないでください。

から抜いてください。

の原因になります。

いでください。


●金属製のへら、フォーク、ナイフなどを使用 しますとフッ国連を加工面のキズやはがれの ■関になります。



電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、束ねたり 重いものをのせたり、はさみ込んだりしないでください。

●電源コードが確復し、火災・感電の原因となります。

2 各部のなまえ

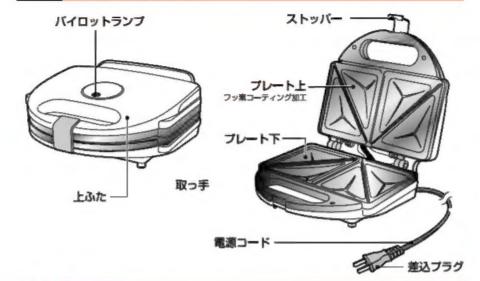

3 仕様

電源	AC100V / 50-60Hz 消費電力 530W		
ブレートタイプ	三角形/2スライス用		
質量	1.1kg		
コードの長さ	1.4m		
大 き さ	さ 幅 234mm × 奥行 230mm × 高さ90mm		
温度ヒューズ	240°C		

ご使用方法

1.上ふたを閉じてプレートを充分予熱します。

- ●バンなど何も入れないで差込ブラグをコンセントに差し込み、バイロットランブが湧えるまで予無します。
- ●プレートに油を引き、調理をはじめてください。

△ 注 意

使用中は本体が高温になっていますので、取り扱いには充分注重してください。 また、本体近くに熱に調い容器類などを置かないようにしてください。

4 ご使用方法

2.パンを用意します。

みの物をご用意ください。

- パンはサンドイッチ用食パン8枚切り以下の厚さ をご使用ください。厚すぎると、ストッパーが閉 まらなくなります。
- ●バンの焼き面にもバターやマーガリンを塗ると、 焼き上がりがきれいになります。
- ●目玉焼きやハムをバンと同時に焼くこともできます。 ●バンにはさむ物は、バターやマーガリン、ハム、 チーズ、野菜、ツナ、玉子(焼いたもの) などお好



サンドイッチ用食パン

8枚切り以下

小注意

- ●サンドイッチ用食パン(みみをカットしたもの)をご使用ください。厚みによりブレート が聞まらず調理できません。
- ◆食材を入れすぎると、熱の伝わりが鈍くなり、おいしさを損ねます。
- ●食材をバンの中央に、均一に配置してください。


3.用意したパンをプレートにセットし、調理します。

●予熱が終わったらストッパーを外し、上ふたを開け、用意したパンをのせます

ストッパーを

ロックする

- ●上ふたを閉じ、ストッパーを閉めて約3~5分ほど焼きます。
- ●焼き上がったらストッパーを外し、上ふたを開け、 トング等を使いバンを取り出してください。



↑ 注意

- ●ブレートの開閉は、上下の取っ手をしっかり持って行ってください。
- ●調理中にふたとふたの間から蒸気が吹き出ることがありますので、ご注意ください。
- ●使用中は本体やブレートが高温になっていますので、取り扱いには鶴つかみを使用してく ださい。また、本体近くに熱に弱い容器類などを置かないようにしてください。
- ●ホットサンドトーストを取り出す時、本体は難くなっていますので、やけどをしないよう 充分注意してください。

4.使用後は差込プラグをコンセントから抜きます。

△注 意

- ●使用中は本体やブレートが高温になっていますので、触らないでください。
- ●ご使用ごとに必ずお手入れをしてください。ご使用後そのまま放置するとブレート表面を 傷める原因になります。
- ●本体が充分冷めたことを確認してから収納してください。